


Skylift

Dexter 15Z

LTMservice

<u>Sida</u>	<u>Innehåll</u>
2	Förberedning för hydraulisk förflyttning
3	Förflyttning hydraulisk drivning
4	Uppställning före arbete
5	Förberedelse och Manövrering från korgen
6	Manövrering från korgen

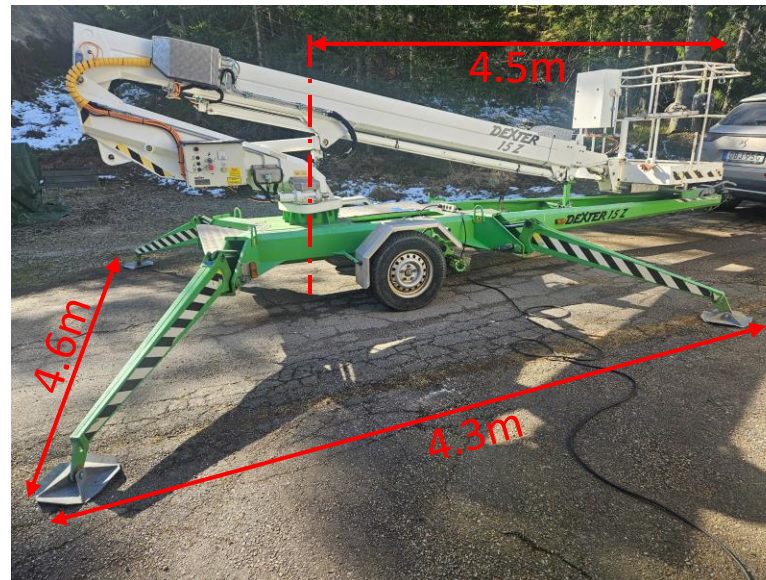

Höjd:
Transportläge **2.5m**

Bredd:
Transportläge **1.85m** (stödben uppfällda)
Arbetsläge mellan stödben **4.6m** (stödben nere)

Längd:
Transportläge **7.5m** (stödben uppfällda)
Arbetsläge mellan stödben **4.3m** (stödben nere)

Fritt svängrum:
Minsta armlängd inklusive korg, från centrum **4.5m**

Lift Transport och Maskinservice

Adress: Buddeberg 655, 451 91 Uddevalla
Telefon: 0734 05 05 40
Kontakt: Peter Roos

Skylift Dexter 15Z

LTMservice

Förbered för hydraulisk förflyttning



1. Öppna lucka



2. Anslut 230volt



3. Kontrollera att stödhjulet är nere
OBS! och kan **svänga fritt** under liften



4. Sätt brytaren i stödbensläge



5. Tryck på Start
6. Se till att alla stödben är uppfällda



7. Reglage för framdrivning

Skylift Dexter 15Z

LTMservice


Förflyttning hydraulisk drivning



8. Lägg an drivrullarna (Korta spaken)
2 lägen **Max ut** eller **Max in**



9. Drivrullar frilagd, **Max ute**

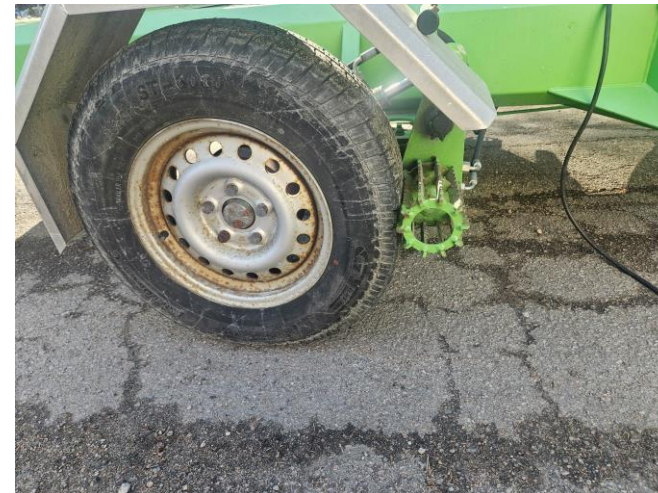

10. Drivrullar ansatta, **Max inne** mot däck
11. **OBS! Frilägg handbromsen** innan förflyttning



12. De två långa spakarna är drivning till varsin sida
Varje spak har Mittläge, Fram och Back
OBS! Reglera med försiktiga rörelser



13. Kör inte över sladden på marken
14. Se till att det hela tiden finns gott
om sladd över så att den inte sträcks




15. Stäng luckan när reglagen inte används

Skylift Dexter 15Z

LTMservice

Uppställning före arbete

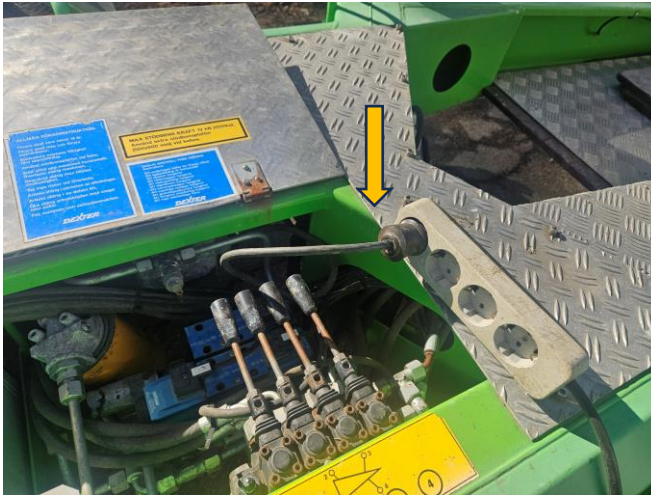

16. Anslut 230volt




17. Tryck på **Start** "Grön knapp"

18. Lysdioderna markerar med rött för de stödben som **inte** är nedfällda tillräckligt



19. Sätt brytaren i stödbensläge

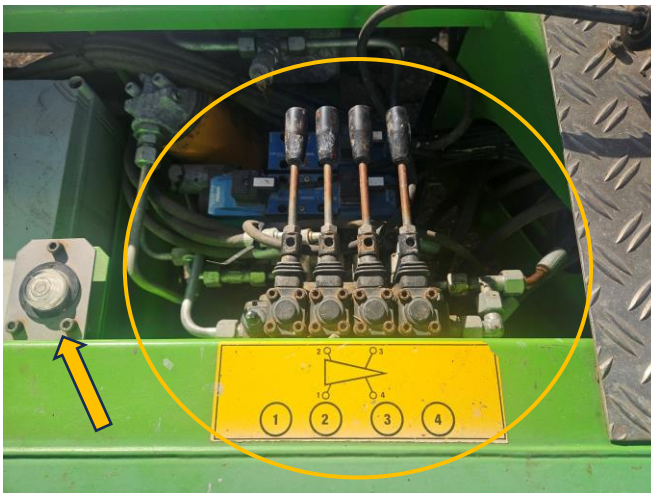

20. Libell och Stödbensreglage

Kör ner ett ben i taget tills plattformen lyfts upp ca 5cm



21. Justera så att libellen hamnar i "bulls eye"
Då står liften i våg



22. Se till att de 4 lysdioderna är släckta

OBS! Annars går korgen inte att manövrera

Skylift Dexter 15Z

LTMservice

Förberedelse och Manövrering från Korgen




23. Starta inte liften innan du är i korgen
Låt **alltid** liften vara **avstängd** när du inte förflyttar dig




24. Sätt brytaren i läge "Korg"



25. Se till att nyckelbrytaren är i läge "Korg"

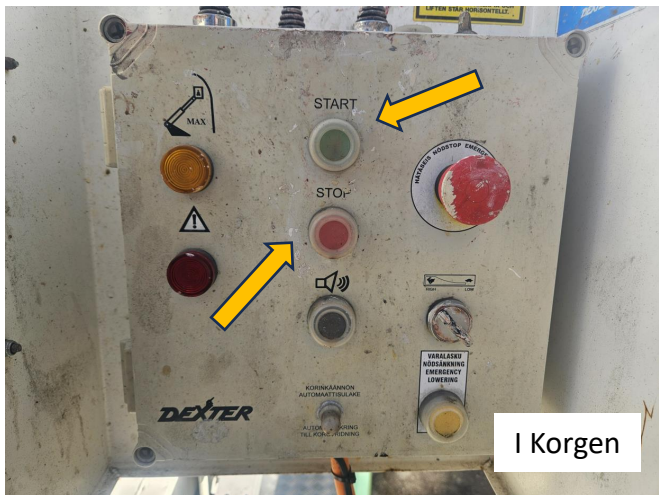


I Korgen

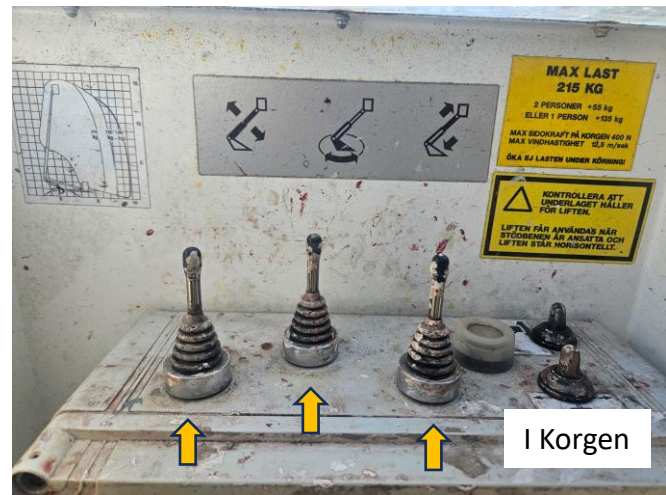

I Korgen

27. Hög/Sänk, Roter, Utskjut

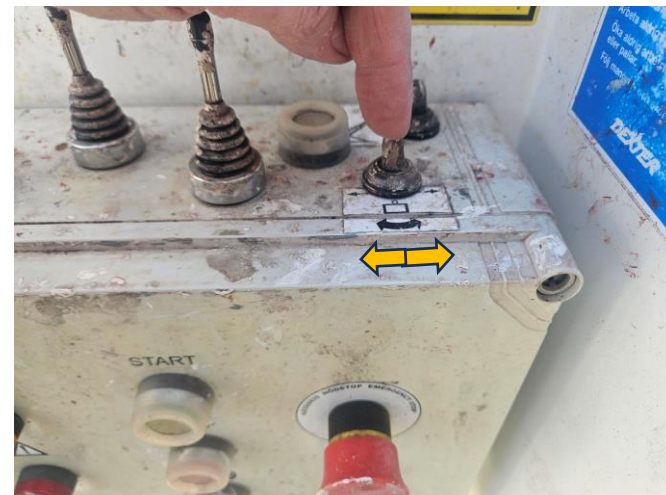


28. Roter korgen i sidled

26. Tryck på Start i Korgen
OBS! Tryck på **Stopp** när du inte skall förflytta dig

Skylift Dexter 15Z


LTMservice

Manövrering från korgen

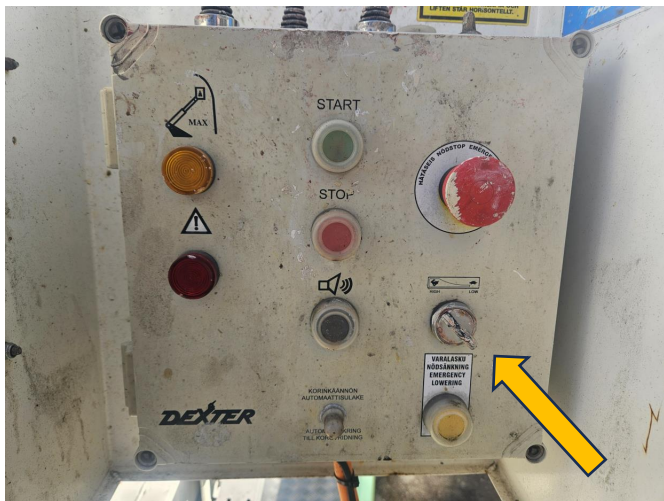


29. Vrid över brytaren till **Sköldpadda**

OBS! Använd vid korta och precisa förflyttningar

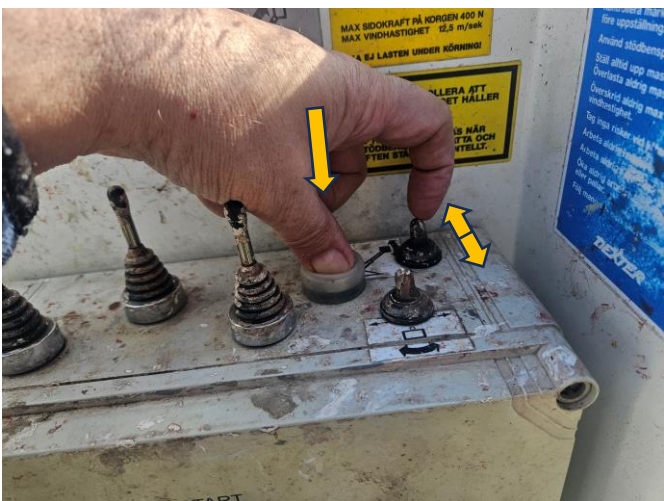

30. Tilta korgen upp och ner: Tryck ned knappen samtidigt som brytaren till höger aktiveras framåt eller bakåt

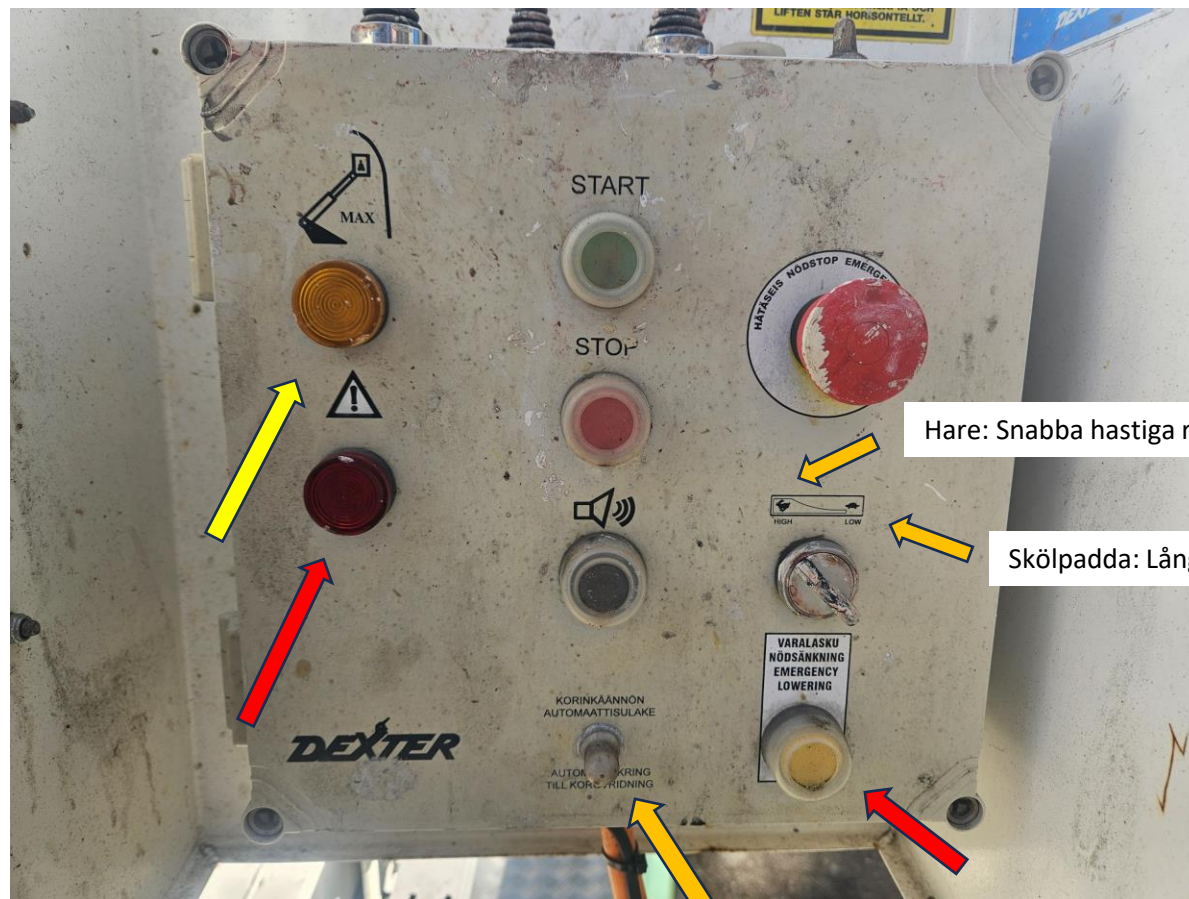

Hare: Snabba hastiga rörelser

Sköldpadda: Långsamma mjuka rörelser

31. Vid **Gul** eller **Röd** lampa, överbelastnings skydd!
Höj korgen eller kör in korgen tills lamporna slocknar

33. Gul knapp för Nödsänkning
Korgen kommer röra sig nedåt och innåt

32. Snabbsäkring: Tryck in för återställning om den har löst ut